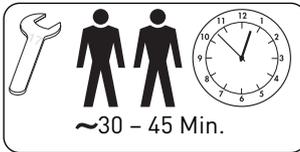


A 2,13 m
B 0,63 m
C 1,76 m
□ 1,34 m²



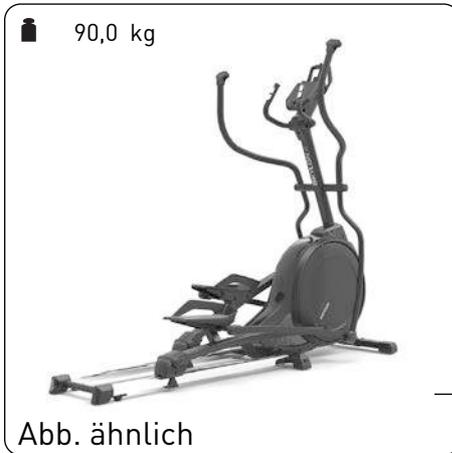
~30 - 45 Min.



max.
150 kg



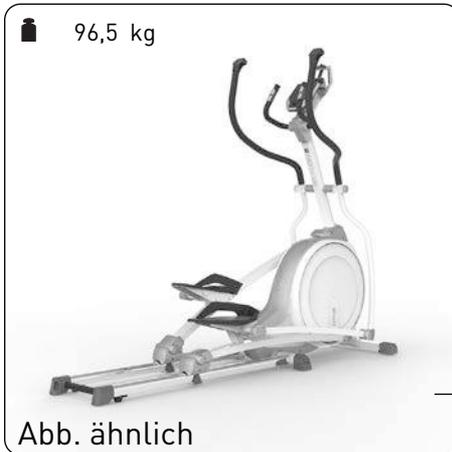
- DE -
- EN -
- FR -
- NL -
- ES -
- IT -
- PL -
- CS -
- PT -
- DA -
- RU -
- AR -



90,0 kg

Abb. ähnlich

SKYLON 4

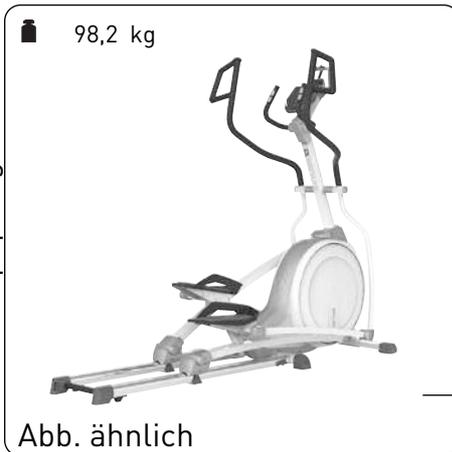


96,5 kg

Abb. ähnlich

SKYLON 6

Auf 100% Altpapier gedruckt!



98,2 kg

Abb. ähnlich

SKYLON 10

Montageanleitung für Crosstrainer

SKYLON 4
Art.-Nr. 07691-400

SKYLON 6
07691-600

SKYLON 10
07691-800

– DE – Wichtige Hinweise

**Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.
Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.**

Zu Ihrer Sicherheit

- ⚠ **GEFAHR!** Halten Sie während der Montage des Produktes Kinder fern (Verschluckbare Kleinteile).
 - ⚠ **GEFAHR!** Das Gerät benötigt eine Netzspannung von 230 V, 50 Hz. – Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Schutzkontakt-Steckdose mit Schutzerdung.
 - ⚠ **GEFAHR!** Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
 - ⚠ **GEFAHR!** Weisen Sie anwesende Personen (insbesondere Kinder) auf mögliche Gefährdungen während der Übungen hin.
 - ⚠ **GEFAHR!** Nehmen Sie niemals Eingriffe an Ihrem Stromnetz selber vor, beauftragen Sie ggf. qualifiziertes Fachpersonal.
 - ⚠ **GEFAHR!** Bei allen Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen.
 - ⚠ **GEFAHR!** Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen.
 - ⚠ **GEFAHR!** Systeme der Herzfrequenzüberwachung können ungenau sein. Übermäßiges Trainieren kann zu einem ernsthaften gesundheitlichen Schaden oder zum Tod führen. Beenden Sie bei Schwindel- oder Schwächegefühl sofort das Training.
 - ⚠ **GEFAHR!** Alle elektrischen Geräte senden beim Betrieb elektromagnetische Strahlung aus. Achten Sie darauf, besonders strahlungsintensive Geräte (z. B. Handys) nicht in direkter Nähe des Cockpits oder der Steuerungselektronik abzustellen, da sonst Anzeigewerte verfälscht werden könnten (z. B. Pulsmessung).
 - ⚠ **GEFAHR!** Achten Sie unbedingt darauf, dass das Elektrokabel nicht eingeklemmt oder zur „Stolperfalle“ wird.
 - ⚠ **WARNUNG!** Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden, d.h. für das Körpertraining erwachsener Personen.
 - ⚠ **WARNUNG!** Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise zur Trainingsgestaltung in der Trainingsanleitung.
 - ⚠ **WARNUNG!** Alle hier nicht beschriebenen Eingriffe / Manipulationen am Gerät können eine Beschädigung hervorrufen oder auch eine Gefährdung der Person bedeuten. Weitergehende Eingriffe sind nur vom KETTLER-Service oder von KETTLER geschultem Fachpersonal zulässig.
 - ⚠ **WARNUNG!** Das Trainingsgerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt.
 - ⚠ **WARNUNG!** Bei Verlust des Pulssignals wird die Leistung vom Gerät ca. 60 Sekunden lang konstant bleiben und dann langsam heruntergeregelt. Prüfen Sie bitte Ihr Pulsmesssystem (Ohrlip, Handpuls oder Brustgurt), sodass das Pulssignal von der Elektronik wieder erfasst werden kann.
 - Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenstellen, die Verletzungen verursachen können, sind bestmöglich vermieden und abgesichert.
 - Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
 - Führen Sie ca. alle 1 bis 2 Monate eine Kontrolle aller Geräteteile, insbesondere der Schrauben und Muttern durch. Dies gilt insbesondere für die Griffbügel- und Trittplattenbefestigung sowie Lenker und Vorderrohrbefestigung.
 - Lassen Sie vor Aufnahme des Trainings durch Ihren Hausarzt klären, ob Sie gesundheitlich für das Training mit diesem Gerät geeignet sind. Der ärztliche Befund sollte Grundlage für den Aufbau Ihres Trainingsprogramms sein. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden führen.
 - Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung immer alle Schraub- und Steckverbindungen sowie die jeweiligen Sicherungseinrichtungen auf ihren korrekten Sitz.
 - Tragen Sie bei der Benutzung geeignetes Schuhwerk (Sportschuhe).
 - Unsere Produkte unterliegen einer ständigen, innovativen Qualitätssicherung. Daraus resultierende, technische Änderungen behalten wir uns vor.
 - Der Standort des Geräts muss so gewählt werden, dass ausreichende Sicherheitsabstände zu Hindernissen gewährleistet sind. In unmittelbarer Nähe von Hauptlaufrichtungen sollte das Aufstellen unterbleiben. Der Freibereich muss umlaufend mindestens 1 Meter größer als der Übungsbereich sein. Achten Sie darauf, dass sich niemand außer dem Trainierenden im Freibereich aufhält solange das Gerät in Bewegung ist.
 - Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und –vorkkehrungen für den Umgang mit elektrischen Geräten.
 - Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen zum Anschluss! Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses den VDE-Richtlinien entsprechen.
 - Ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
 - Während des Trainings darf sich niemand im Bewegungsbereich der trainierenden Person befinden.
 - Auf diesem Trainingsgerät dürfen ausschließlich Übungen aus der Trainingsanleitung durchgeführt werden.
 - Das Trainingsgerät muss auf einem waagerechten Untergrund aufgestellt werden. Legen Sie zur Stoßdämpfung geeignetes Puffermaterial unter (Gummimatten, Bastmatten oder dgl.). Nur für Geräte mit Gewichten: Vermeiden Sie harte Aufschläge der Gewichte.
 - Achten Sie bei der Montage des Produktes auf die empfohlenen Drehmomentangaben ($\vec{M} = xx \text{ Nm}$).
- 07691-400 Skylon 4**
- Das Trainingsgerät entspricht der DIN EN ISO 20957-1/DIN EN 957-9, Klasse HB. Es ist dementsprechend nicht für den therapeutischen Einsatz geeignet.
- 07691-600 Skylon 6 / 07691-800 Skylon 10**
- Das Trainingsgerät entspricht der DIN EN ISO 20957-1/DIN EN 957-9, Klasse HA. Es ist dementsprechend für den therapeutischen Einsatz geeignet.

Montagehinweise

- ⚠ **GEFAHR!** Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z. B. kein Werkzeug umherliegen. Deponieren Sie z. B. Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Bei Folien/Kunststofftüten für Kinder Erstickungsgefahr!
- ⚠ **WARNUNG!** Beachten Sie, dass bei jeder Benutzung von Werkzeug und bei handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Gerätes vor!
- Bitte prüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind (s. Checkliste) und ob Transportschäden vorliegen. Sollte es Anlass für Beanstandungen geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Sehen Sie sich die Zeichnungen in Ruhe an, und montieren Sie das Gerät entsprechend der Bilderfolge. Innerhalb der einzelnen Abbildungen ist der Montageablauf durch Großbuchstaben vorgegeben.
- Die Montage des Gerätes muss sorgfältig und von einer er-

wachsenen Person vorgenommen werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch.

- Das für einen Montageschritt notwendige Verschraubungsmaterial ist in der dazugehörigen Bildleiste dargestellt. Setzen Sie das Verschraubungsmaterial exakt entsprechend der Abbildungen ein.
- Bitte verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtigen Sitz. Drehen Sie die selbstsichernden Muttern bis zum spürbaren Widerstand zuerst mit der Hand auf, anschließend ziehen Sie sie gegen den Widerstand (Klemmsicherung) mit einem Schraubenschlüssel richtig fest. Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen nach dem Montageschritt auf festen Sitz. Achtung: wieder gelöste Sicherheitsmutter werden unbrauchbar (Zerstörung der Klemmsicherung) und sind durch Neue zu ersetzen.
- Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns die Vormontage von Bauteilen (z.B. Rohrstopfen) vor.

Zur Handhabung

- Stellen Sie sicher, dass der Trainingsbetrieb nicht vor der ordnungsgemäßen Ausführung und Überprüfung der Montage aufgenommen wird.
- Eine Verwendung des Gerätes in direkter Nähe von Feuchträumen ist wegen der damit verbundenen Rostbildung nicht zu empfehlen. Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeiten (Getränke, Schweiß, usw.) auf Teile des Gerätes gelangen. Dies könnte zu Korrosionen führen.
- Das Trainingsgerät ist für Erwachsene konzipiert und keinesfalls als Kinderspielgerät geeignet. Bedenken Sie, dass durch das natürliche Spielbedürfnis und Temperament von Kindern oft unvorhergesehene Situationen entstehen können, die eine Verantwortung seitens des Herstellers ausschließen. Wenn Sie Kinder dennoch an das Gerät lassen, sind diese auf die richtige Benutzung hinzuweisen und zu beaufsichtigen.
- Bei dem Ergometer handelt es sich um ein drehzahlunabhängig arbeitendes Trainingsgerät.
- Ein eventuell auftretendes leises, bauartbedingtes Geräusch beim Auslauf der Schwungmasse hat keine Auswirkung auf die Funktion des Gerätes. Eventuell auftretende Geräusche beim Rückwärtstreten der Pedalarms sind technisch bedingt und ebenfalls absolut unbedenklich.
- Das Gerät verfügt über ein elektromagnetisches Bremssystem.
- Für die einwandfreie Funktion der Pulserfassung ist eine Spannung von mindestens 2,7 Volt an den Batterieklemmen erforderlich (bei Geräten ohne Netzanschluss).
- Machen Sie sich vor dem ersten Training mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut.
- Eine Kalibrierung des Gerätes ist nur vom Hersteller möglich. Zur Info: Ein Kalibrierungsdiagramm liegt bei.

Wartung – Service – Ersatzteile

- Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus und entziehen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original KETTLER-Ersatzteile.
- Um das konstruktiv vorgegebene Sicherheitsniveau dieses Gerätes langfristig garantieren zu können, sollte das Gerät regelmäßig vom Spezialisten (Fachhandel) geprüft und gewartet werden (einmal im Jahr).
- Es ist darauf zu achten, dass niemals Flüssigkeit in das Geräteeinnere oder in die Elektronik des Gerätes gelangt. Dies gilt auch für Körperschweiß!

Ersatzteilbestellung

- Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die vollständige Artikelnummer, die Ersatzteilnummer, die benötigte Stückzahl und die Seriennummer des Gerätes (siehe Handhabung) an.
Bestellbeispiel: Art.-Nr. 07691-400 / Ersatzteil-Nr. 94318959 / 1Stück / Serien-Nr.:

Entsorgungshinweis



KETTLER-Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

DE 60229750

(D) KETTLER GmbH
SERVICECENTER
Henry-Everling-Str. 2
D-59174 Kamen

www.kettler.net
+49 2307 974-2111
+49 2938 819-2004

Email über Kontaktformular: <http://de.kettler.net/kontakt/service.html>

(A) KETTLER Austria GmbH
Ginzkeyplatz 10
5020 Salzburg

www.kettler.at
+43 662 620501 0–
+43 662 620501 20

Email über Kontaktformular: <http://at.kettler.net/kontakt.html>

(CH) Trisport AG
Im Bösch 67
CH – 6331 Hümenberg
www.kettler.ch

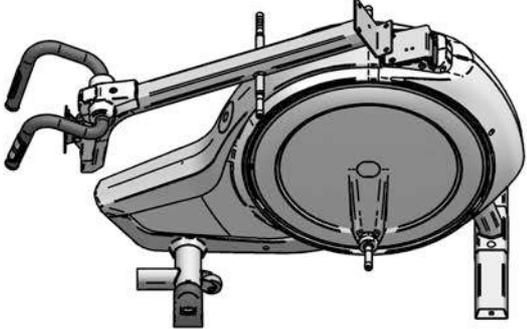
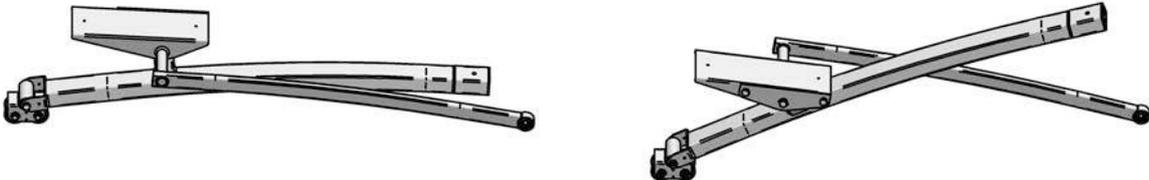
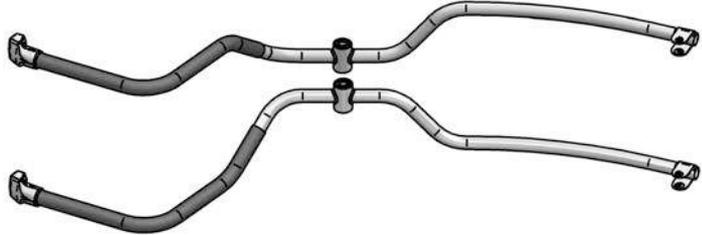
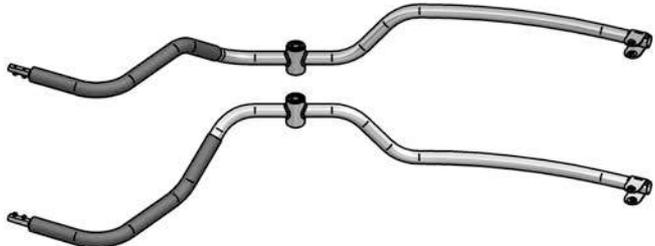

Servicehotline Schweiz:
0900 785 111

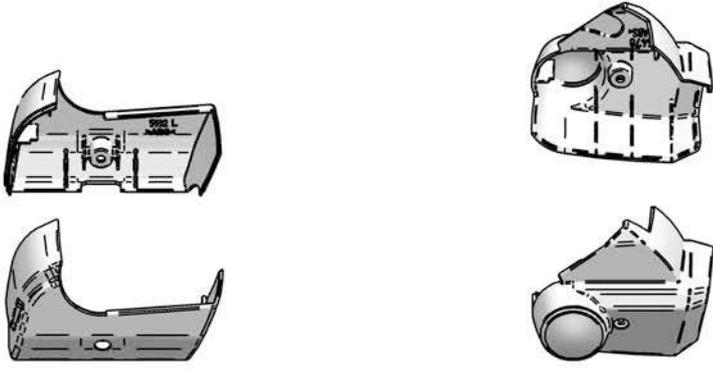
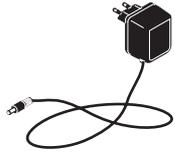
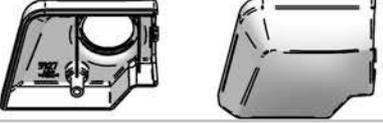
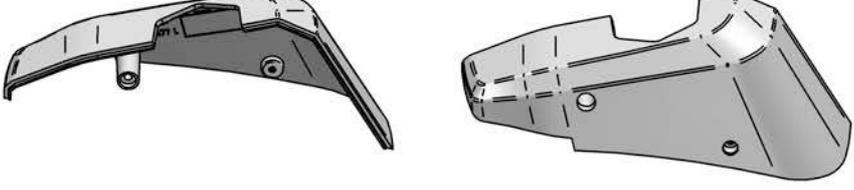
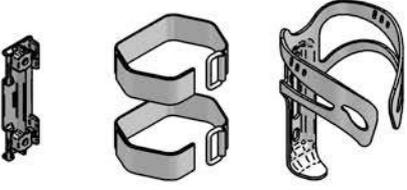

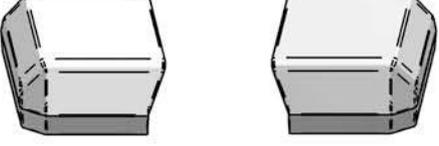
Checkliste (Packungsinhalt)


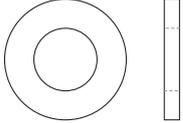

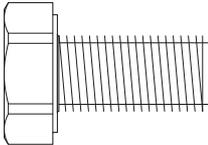
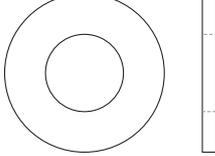
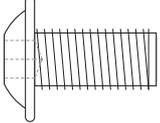
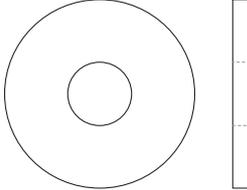


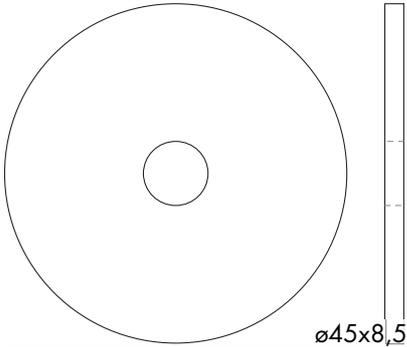



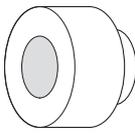

07691-400 / 07691-600 / 07691-800

- EN - Checklist (contents of packaging)
- FR - Liste de vérification (contenu de l'emballage)
- NL - Checklijst (verpakkinginhoud)
- ES - Lista de control (contenido del paquete)
- IT - Lista di controllo (contenuto del pacco)
- PL - Lista kontrolna (zawartość opakowania)

- CS - Kontrolní seznam (obsah balení)
- PT - Lista de verificação (conteúdo da embalagem)
- DA - Checkliste (pakkens indhold)
- RU - Контрольный список
- AR - قائمة التفتيش (محتوى الطرد)

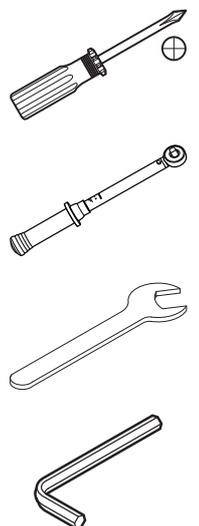
	<p>1x</p> <p>1x</p>			<p>1x</p>
				<p>1x</p>
				<p>1x</p>
			<p>07691-400 - Skylon 4 07691-600 - Skylon 6</p>	<p>1x</p>
		<p>4x</p>  <p>M5x16</p>	 <p>07691-800 - Skylon 10</p>	<p>1x</p>
			<p>07691-400 - Skylon 4 07691-600 - Skylon 6</p>	<p>1x</p>
			<p>07691-800 - Skylon 10</p>	<p>1x</p>

	<p>2x</p>	 <p>07691-400 - Skylon 4</p>	<p>1x</p>
	<p>2x</p>	 <p>07691-600 - Skylon 6 07691-800 - Skylon 10</p>	<p>1x</p>
	<p>1x</p>		<p>4x</p>
	<p>2x</p>		<p>2x</p>
	<p>1x</p>		
	<p>1x</p>		
			<p>1x</p>
	<p>1x</p>	 <p>M5x10</p>	<p>2x</p>
	<p>07691-800 - Skylon 10</p>	 <p>M5</p>	<p>2x</p>
			<p>1x</p>

	M8x50	4x		ø16x8,3	4x		M8	4x
	M10x20	4x		ø21x10,5	4x		M5	4x
	M8x16	1x		ø25x8,4	8x			
	M8x16	6x						
	4x40	5x		ø45x8,5	2x			
	4x35	4x						
	3,9x13	2x						
	4,8x13	12x		ø16x12	4x			
	M5x12	4x						
	M5x65	4x						

- DE - Benötigtes Werkzeug - Gehört nicht zum Lieferumfang.
- EN - Tools required - Not included.
- FR - Outils nécessaires - Ne fait pas partie du domaine de livraison.
- NL - Benodigd gereedschap - Is niet bij de levering inbegrepen.
- ES - Herramientas necesarias - No forma parte del volumen de entrega.
- IT - Strumenti necessari - Non in dotazione alla fornitura.
- PL - Narzędzi - Nie należy do zakresu dostawy.
- CS - Nářadí potřebné - Nepatří do rozsahu dodávky
- PT - Ferramentas necessárias - Não está incluído nas peças fornecidas
- DA - Værktøjer kræves - Er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
- RU - Необходимый инструмент - не входит в комплект поставки.

AR - الأدوات الضرورية - ليست ضمن حزمة الأشياء المشتملة

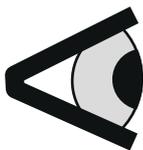


Zubehörbestellung

- DE - Passendes Zubehör finden Sie unter www.kettler.net
- EN - You can find the matching accessories by going to www.kettler.net
- FR - Vous trouverez des accessoires compatibles sur www.kettler.net
- NL - Passende accessoires vindt u op www.kettler.net
- ES - Puede encontrar el accesorio adecuado en www.kettler.net
- IT - Gli accessori coordinati sono disponibili sul sito www.kettler.net
- PL - Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie www.kettler.net
- CS - Odpovídající příslušenství naleznete na www.kettler.net
- PT - Pode encontrar os acessórios adequados em www.kettler.net
- DA - Passende tilbehør finder du under www.kettler.net
- RU - Подходящие принадлежности можно найти на www.kettler.net
- AR - يمكن إيجاد الملحقات المناسبة على www.kettler.net

Ersatzteilbestellung

- EN - Spare parts order
- FR - Commande de pièces de rechange
- NL - Bestelling van reserveonderdelen
- ES - Pedido de recambios
- IT - Ordine di pezzi di ricambio
- PL - Zamówienie części zamiennych
- CS - Objednání náhradních dílů
- PT - Encomenda de peças sobressalentes
- DA - Bestilling af reservedele
- RU - Заказ запчастей
- AR - لطلب قطع الغيار



KETTLER GmbH
Hauptstrasse 28
D 59469 Ense Parsit

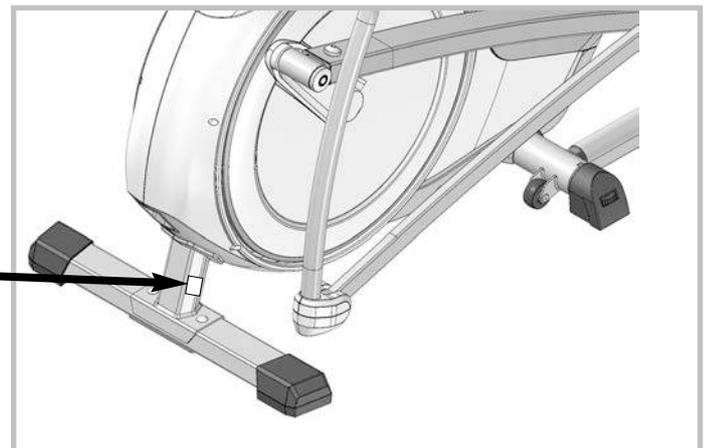
A/N 83655-358
S/N 3295035 X5522 0007

DIN ISO 20957-1,
DIN EN 957-2/-3, 2.5



Max. ### kg

Made in Germany

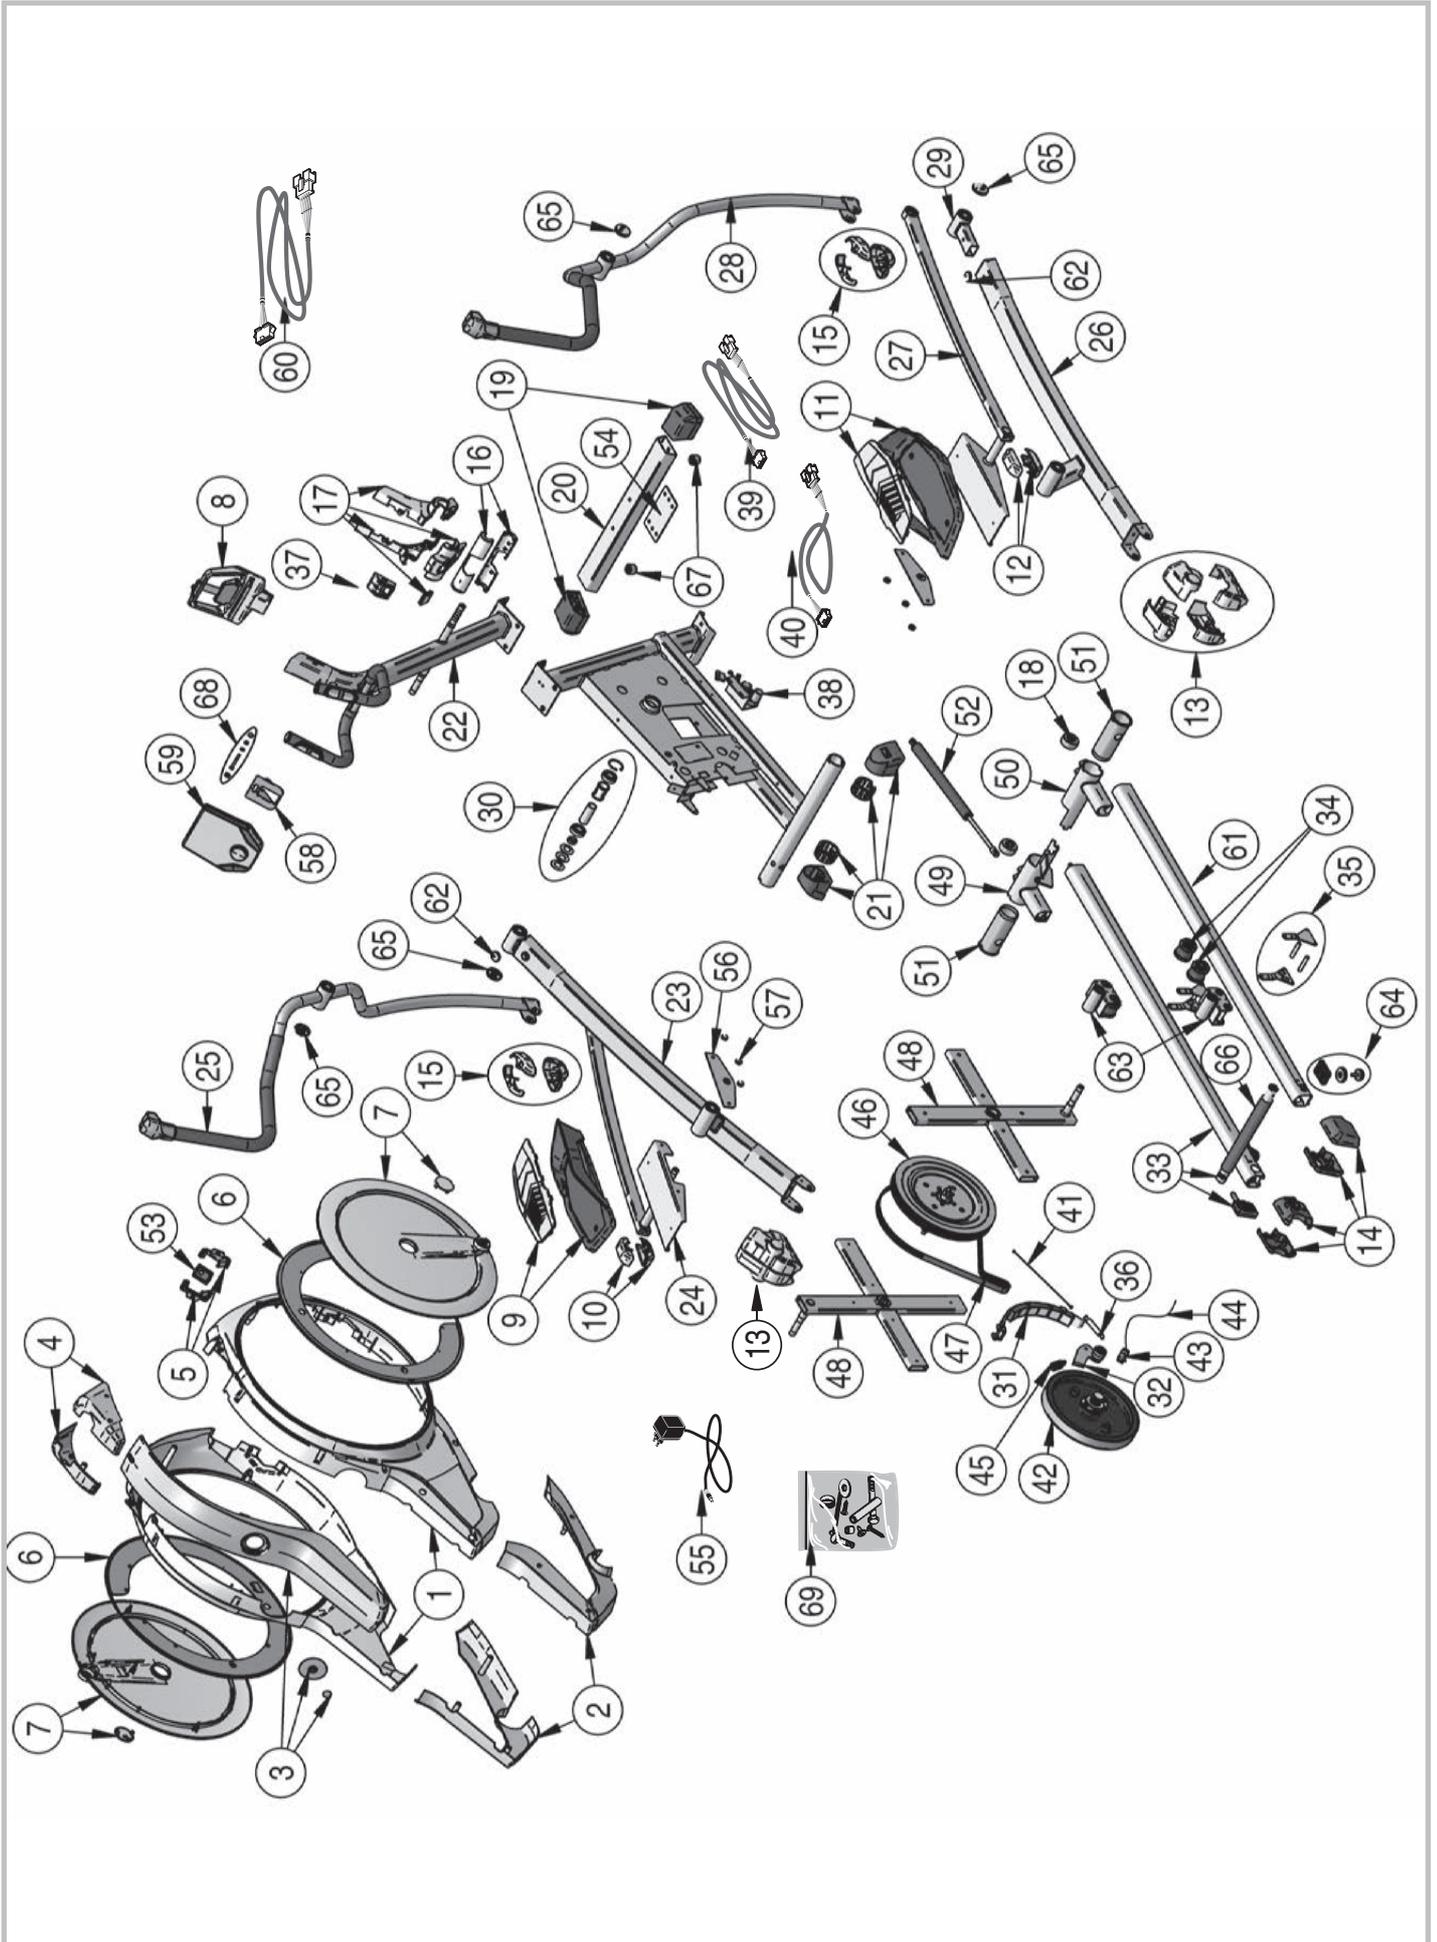


**07691-400
CROSSTRAINER
SKYLON 4**

1	Seitenverkleidung re. (6471) - li. 6472)	1x	94604673
2	Verkleidungsaufsatz re. (6473) - li. (6474)	1x	94604674
3	5410 AUFSATZ-OT ELYX3 SW90292 mit Rastscheiben	1x	94604675
4	Lenkeraufsatz re. (6476) - li. (6477)	1x	94604676
5	Blendrahmen re. (5429) - li. (5430)	1x	94604677
6	5447 AUSSENRING SW 41990258	2x	70101806
7	Rondenabdeckung (5445) mit Deckel (5382)	2x	94604678
8	TABLET-HALTER KPL.*SW*7691-400	1x	91170795
9	Fußtritt links (5415) mit Antirutscheinsatz links (5417)	1x	94603889
10	Rohrendkappenset links (6482/6483)	1x	94604679
11	Fußtritt rechts (5414) mit Antirutscheinsatz rechts (5416)	1x	94603905
12	Rohrendkappenset rechts (6480/6481)	1x	94604680
13	Rollenabdeckung (6478/6479/5931/5932)	2x	94604681
14	Rohrendkappenset Standfuß (5926/5927/5928/5929)	1x	94601295
15	Gelenkpunktdeckung kpl. (5418/5419/5420)	2x	94601729
16	Drehpunktverkleidung (6456/6457)	1x	94604682
17	Cockpitstütze kpl. (6328/6337/6338/6458)	1x	94604683
18	Rolle Skater 50er	2x	40814050
19	Bodenschoner Set (re. 6484, li. 6485)	1x	94604684
20	Bodenrohr 78x35mm, schwarz-matt	1x	94318941
21	Bodenschoner-Set ø60mm mit Buchse (5448)	1x	94601343
22	Vorderrohr mit Soft-Grips, Handpuls und Stopfen	1x	94604685
23	Pedalarm links	1x	94604686
24	Schubstange links, kpl.	1x	94604687
25	Armhebel links kpl.	1x	94604688
26	Pedalarm rechts	1x	94604689
27	Schubstange rechts, kpl.	1x	94604690
28	Armhebel rechts kpl.	1x	94604691
29	Pedalarmverbindung kpl.	2x	94604692
30	Lagersatz für Antriebswelle	1x	94600572
31	Magnetbügel + 3 Magnete	1x	94313567
32	Aufnahmeblech mit Spannrolle und Kugellagern 6300ZZ	1x	94604568
33	Rollenführung verchromt mit Klappmechanismus	1x	94604526
34	Laufrolle kpl. (4er Set)	1x	94600781
35	Sicherungseinheit mit Filzgleiter	1x	94604658
36	ZUGF.ZG.4-5891, D=1,6 MM	1x	25605891
37	6319 HALTEBOCK MONITOR SW 0258	1x	70101331
38	Stellmotor mit Halteblech	1x	67001424
39	Comp.-Verlängerungskabel Phäno	1x	67001410
40	DC Kabel 3pol, 600 mm Phäno	1x	67001411
41	Bowdenzug Mondeo/Golfpro SatuP	1x	43004071
42	SCHWUNGR. 2-2195+WELLE 13-6387	1x	91140153
43	Kontakthaltebl.Bd795 bl.vz.6my	1x	97200127
44	Geschwindigkeitsaufn. L 350mm	1x	67001425
45	ZUGFEDER UMLENKROLLE ZG.4-5279	1x	25635052
46	ANTR-R. BL837 + ACHSE 7654-	1x	91130138
47	KEILRIPPENR.8PJ 1222	1x	67000046
48	EXZENTERSCH. SCHW.MATT 7655-7	2x	94318736
49	GELENKR. LI. SW-MATT 7691-4	1x	94318937
50	GELENKR. RE. SW-MATT 7691-4	1x	94318939
51	5935 FÜHR-HÜLSE SW 41990054	2x	70133867
52	Stossdämpfer Zg. 13-07494 (Bansbach)	1x	67000009

**07691-400
CROSSTRAINER
SKYLON 4**

53	5108 AUFN. NETZST SW 41990258	1x	70127879
54	BD 1456 Halteblech 4-6649 verz	1x	97200256
55	Netzteil Europa Phänotypen	1x	67001406
56	STÜTZBLECH GEP. SCHW.M. 7655-7	2x	94318747
57	3876 ABD-KAPPE SW/SKS SW 13	6x	70132297
58	Monitorhalter Phänotypen	1x	67001404
59	P-Konsole Crosstrainer 1:9,1	1x	67001418
60	Comp.Kabel 1050 mm Phänotypen	1x	67001409
61	ROLLENF. 45x51 *RE.*VC.7656-65	1x	97100677
62	2096 ABDECKKAPPE SW	2x	70127541
63	Rollenträger Set (inkl. Laufrollen und Kugellagern)	2x	94604524
64	Bodenschoner mit Höhenverstellung	2x	94604527
65	4871 SCHRAUBENABD SW41990258	4x	70125207
66	Zwischenrohr mit Soft-Griff und Schraube	1x	94604288
67	Auflagestopfen 28x20	2x	10121025
68	Befestigungssatz für Monitorhalter	1x	94604639
69	KLEINTEILEB. 7691-400 SKYLON 4	1x	94318959

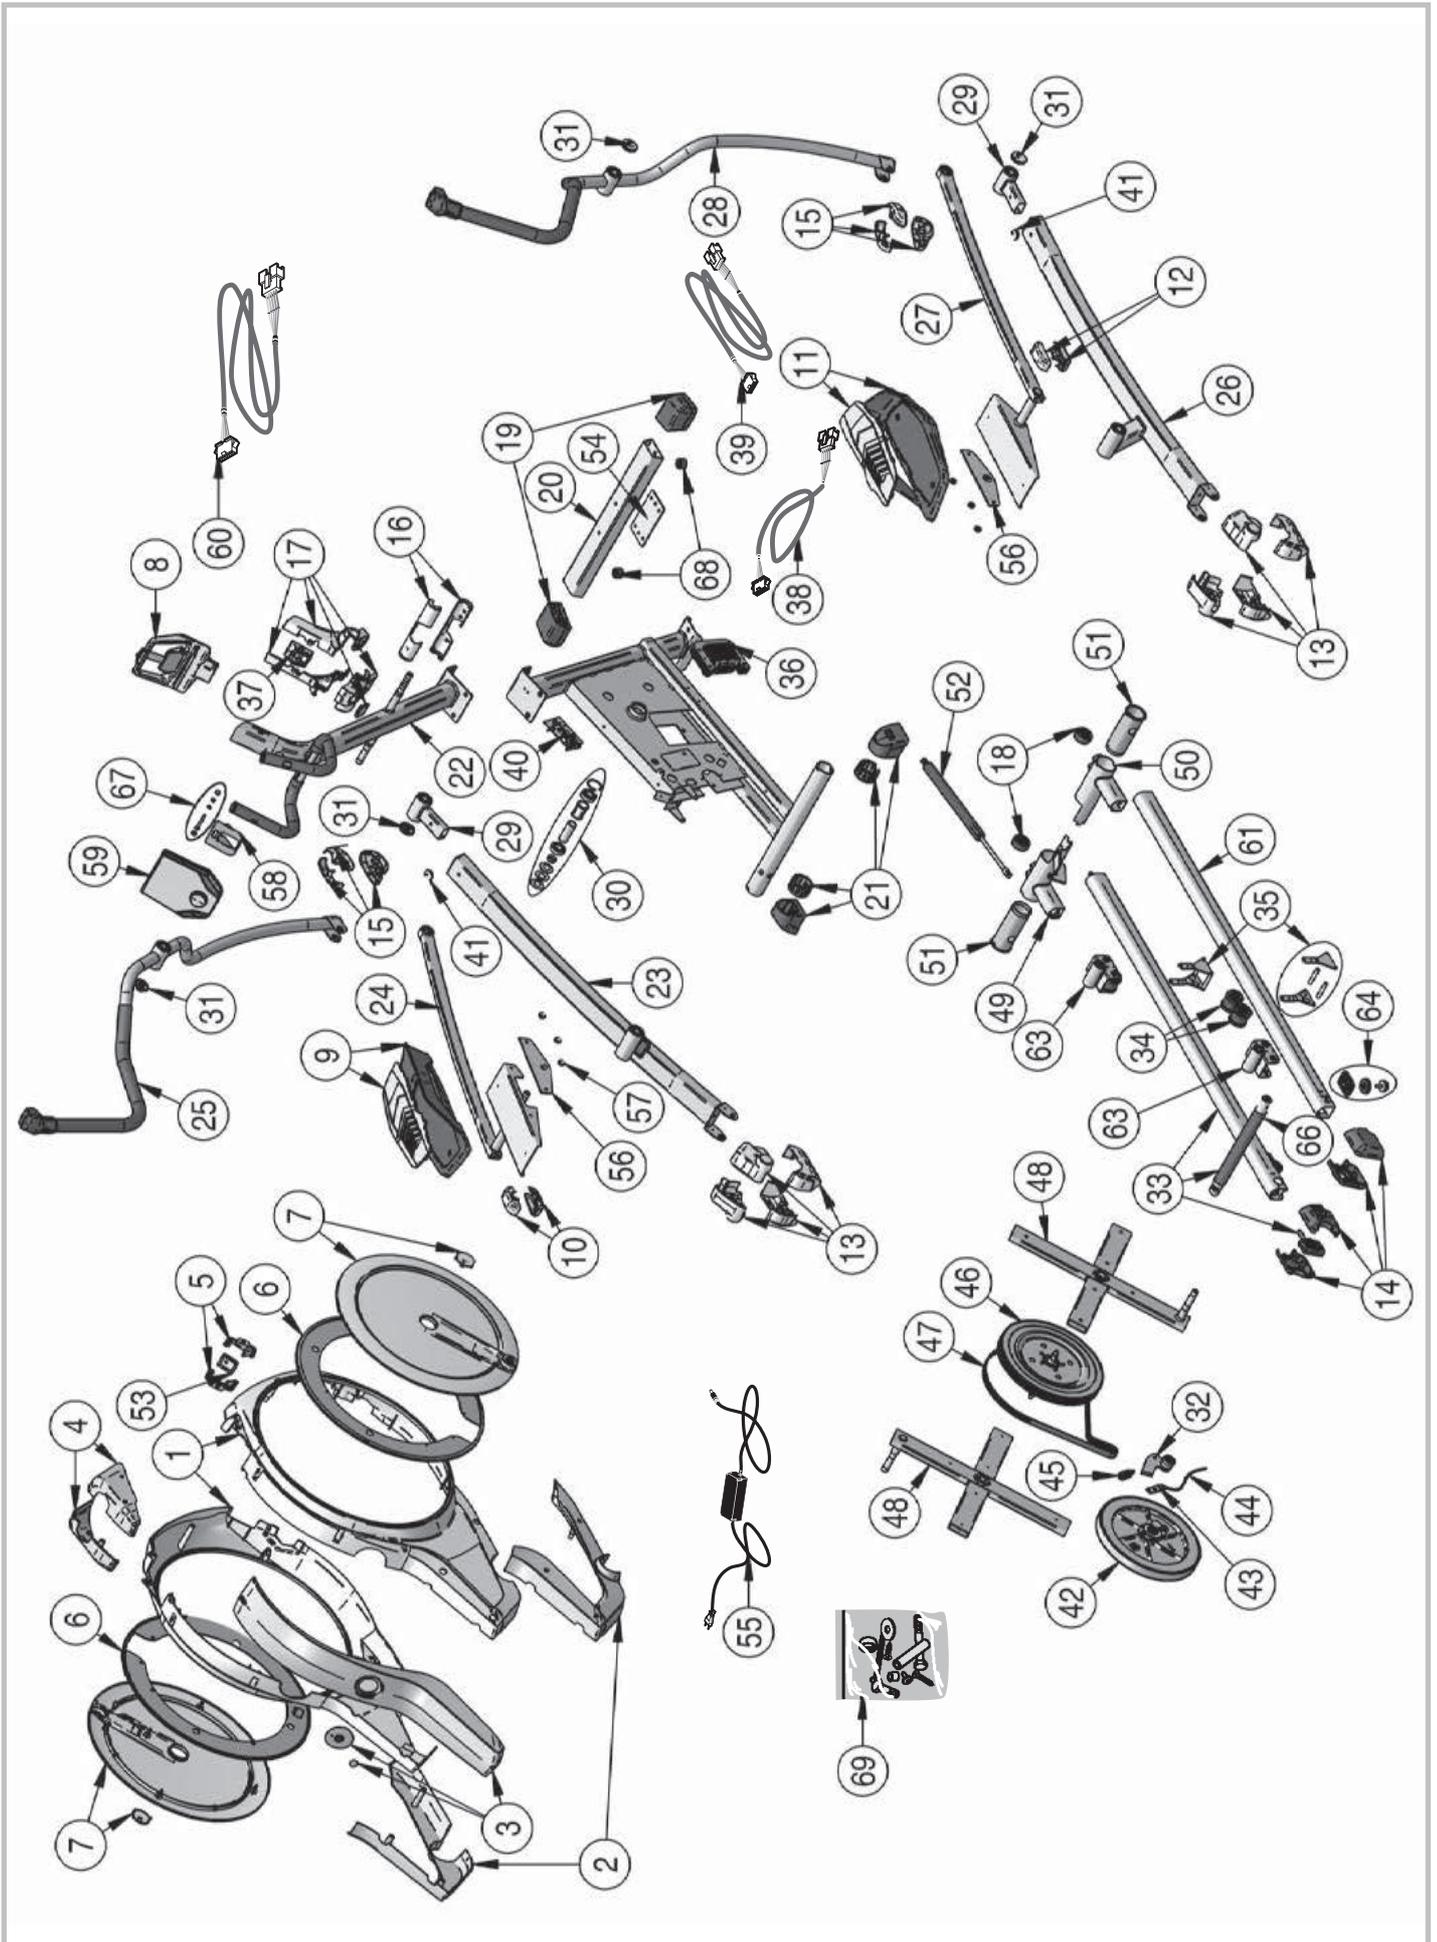


**07691-600
CROSSTRAINER
SKYLON 6**

1	Seitenverkleidung re. (6471) - li. (6472)	1x	94604693
2	Verkleidungsaufsatz re. (6473) - li. (6474)	1x	94604694
3	5410 AUFSATZ-OT Skylon 6 silber	1x	94604695
4	Lenkeraufsatz (6476, 6477)	1x	94604696
5	Blendrahmen re. (5429) - li. (5430)	1x	94604697
6	5447 AUSSENRING WEISS 41990335	2x	70101889
7	Rondenabdeckung (5445) mit Deckel (5382)	2x	94604698
8	TABLET-HALTER KPL.*SILB*7691-6	1x	91170796
9	Fußtritt links (5415) mit Antirutscheinsatz links (5417)	1x	94601265
10	Rohrendkappenset links (6482/6483)	1x	94604699
11	Fußtritt rechts (5414) mit Antirutscheinsatz rechts (5416)	1x	94601272
12	Rohrendkappenset rechts (6480/6481)	1x	94604700
13	Rollenabdeckung (6478/6479/5931/5932)	2x	94604701
14	Rohrendkappenset Standfuß (5926/5927/5928/5929)	1x	94604702
15	Gelenkpunktdeckung kpl. (5418/5419/5420)	2x	94604703
16	Drehpunktverkleidung (6456, 6457)	2x	94604704
17	Cockpitstütze kpl. (6328/6337/6338/6458)	1x	94604705
18	Rolle Skater 50er	2x	40814050
19	Bodenschoner-Set (6484, 6485)	1x	94604706
20	BODENR.78x35 REINWEISS 7691-6	1x	94318965
21	Bodenschoner-Set grau ø60mm mit Buchse (5448)	1x	94604708
22	Vorderrohr mit Soft-Grips, Handpuls und Stopfen	1x	94604709
23	Pedalarm links	1x	94604710
24	Schubstange links, kpl.	1x	94604711
25	Armhebel links kpl.	1x	94604712
26	Pedalarm rechts	1x	94604713
27	Schubstange rechts, kpl.	1x	94604714
28	Armhebel rechts kpl.	1x	94604715
29	Pedalarmverbindung kpl.	2x	94604716
30	Lagersatz für Antriebswelle	1x	94600572
31	4871 SCHRAUBENABD SILBER LA019	4x	95351114
32	Aufnahmeblech mit Spannrolle und Kugellagern 6300ZZ	1x	94604568
33	Rollenführung verchromt mit Klappmechanismus	1x	94604718
34	Laufrolle kpl. (4er Set)	1x	94600781
35	Sicherungseinheit mit Filzgleiter	1x	94604658
36	Spule für Bremsmagnet Crosstr.	1x	91140486
37	6319 HALTEBOCK LA SILBER 0019	1x	95350812
38	Stromkabel u. 600mm 6-adrig	1x	67001003
39	Stromkabel Zuleitung 750mm BS	1x	67001021
40	Bremssteuerung 2011	1x	67001009
41	2096 ABDECKKAPPE WEISS FEIN388	2x	70102028
42	SCHWUNGRAD KPL. MONT. 7655/56	1x	91140481
43	Kontakthaltebl.Bd795 bl.vz.6my	1x	97200127
44	Geschw.-Aufn.S-20/ 500 (SPU)	1x	67000670
45	ZUGFEDER UMLENKROLLE ZG.4-5279	1x	25635052
46	ANTR-R. BL837 + ACHSE 7654-	1x	91130138
47	KEILRIPPENR.8PJ 1222	1x	67000046
48	EXZENTERSCH. REINWEISS 7691-6	2x	94318961
49	GELENKR. LI. REINWEISS 7691-6	1x	94318962
50	GELENKR. RE. REINWEISS 7691-6	1x	94318963
51	5935 FÜHR-HÜLSE SW 41990054	2x	70133867
52	Stossdämpfer Zg. 13-07494 (Bansbach)	1x	67000009

**07691-600
CROSSTRAINER
SKYLON 6**

53	5369 AUFN NETZST WEI D10 0335	1x	70103607
54	BD 1456 Halteblech 4-6649 verz	1x	97200256
55	Schaltnetzteil extern	1x	42860015
56	STÜTZBLECH GEP. R-WEISS 7691-6	2x	94318974
57	3876 ABD-KAPPE WEISS FEIN 0388	6x	70102036
58	Monitorhalter Phänotypen	1x	67001404
59	Monitor E B.EWAY YE2692(VA)-L1	1x	67001401
60	STROMK.OB.1000 MM ERGO 2001	1x	67000126
61	ROLLENF. 45x51 *RE.*VC.7656-65	1x	97100677
63	Rollenträger Set (inkl. Laufrollen und Kugellagern)	2x	94604717
64	Bodenschoner mit Höhenverstellung	2x	94604527
66	Zwischenrohr mit Soft-Griff und Schraube	1x	94604288
67	Befestigungssatz für Monitorhalter	1x	94604657
68	Auflagestopfen 28x20	2x	10121025
69	KLEINTEILEB. 7691-600 SKYLON 6	1x	94318981



**07691-800
CROSSTRAINER
SKYLON 10**

1	Seitenverkleidung re. (6471) - li. (6472)	1x	94604693
2	Verkleidungsaufsatz re. (6473) - li. (6474)	1x	94604694
3	5410 AUFSATZ-OT SKYLON 10 silber	1x	94604695
4	Lenkeraufsatz (6476, 6477)	1x	94604696
5	Blendrahmen re. (5429) - li. (5430)	1x	94604697
6	5447 AUSSENRING WEISS 41990335	2x	70101889
7	Rondenabdeckung (5445) mit Deckel (5382)	2x	94604698
8	TABLET-HALTER KPL.*SILB*7691-6	1x	91170796
9	Fußtritt Li. (5415), Antirutscheinsatz (5417) und Fusstrittm.	1x	94604719
10	Rohrendkappenset links (6482/6483)	1x	94604699
11	Fußtritt rechts (5414) mit Antirutscheinsatz rechts (5416)	1x	94604720
12	Rohrendkappenset rechts (6480/6481)	1x	94604700
13	Rollenabdeckung (6478/6479/5931/5932)	2x	94604701
14	Rohrendkappenset Standfuß (5926/5927/5928/5929)	1x	94604702
15	Gelenkpunktdeckung kpl. (5418/5419/5420)	2x	94604703
16	Drehpunktverkleidung (6456, 6457)	2x	94604704
17	Cockpitstütze kpl. (6328/6337/6338/6458)	1x	94604705
18	Rolle Skater 50er	2x	40814050
19	Bodenschoner-Set (6484, 6485)	1x	94604706
20	BODENR.78x35 REINWEISS 7691-6	1x	94318965
21	Bodenschoner-Set grau ø60mm mit Buchse (5448)	1x	94604708
22	Vorderrohr mit Soft-Grips, Handpuls und Stopfen	1x	94604721
23	Pedalarm links	1x	94604710
24	Schubstange links, kpl.	1x	94604711
25	Armhebel links kpl.	1x	94604722
26	Pedalarm rechts	1x	94604713
27	Schubstange rechts, kpl.	1x	94604714
28	Armhebel rechts kpl.	1x	94604723
29	Pedalarmverbindung kpl.	2x	94604716
30	Lagersatz für Antriebswelle	1x	94600572
31	4871 SCHRAUBENABD SILBER LA019	4x	95351114
32	Aufnahmeblech mit Kugellager	1x	94604568
33	Rollenführung verchromt mit Klappmechanismus	1x	94604718
34	Laufrolle kpl. (4er Set)	1x	94600781
35	Sicherungseinheit mit Filzgleiter	1x	94604658
36	Spule für Bremsmagnet Crosstr.	1x	91140486
37	6319 HALTEBOCK LA SILBER 0019	1x	95350812
38	Stromkabel u. 600mm 6-adrig	1x	67001003
39	Stromkabel Zuleitung 750mm BS	1x	67001021
40	Bremssteuerung 2011	1x	67001009
41	2096 ABDECKKAPPE WEISS FEIN388	2x	70102028
42	SCHWUNGRAD KPL. MONT. 7655Ä56	1x	91140481
43	Kontakthaltebl.Bd795 bl.vz.6my	1x	97200127
44	Geschw.-Aufn.S-20Ä 500 (SPU)	1x	67000670
45	ZUGFEDER UMLENKROLLE ZG.4-5279	1x	25635052
46	ANTR-R. BL837 + ACHSE 7654-	1x	91130138
47	KEILRIPPENR.8PJ 1222	1x	67000046
48	EXZENTERSCH. REINWEISS 7691-6	2x	94318961
49	GELENKR. LI. REINWEISS 7691-6	1x	94318962
50	GELENKR. RE. REINWEISS 7691-6	1x	94318963
51	5935 FÜHR-HÜLSE SW 41990054	2x	70133867
52	Stossdämpfer Zg. 13-07494 (Bansbach)	1x	67000009

**07691-800
CROSSTRAINER
SKYLON 10**

53	5369 AUFN NETZST WEI D10 0335	1x	70103607
54	BD 1456 Halblech 4-6649 verz	1x	97200256
55	Schaltnetzteil extern	1x	42860015
56	STÜTZBLECH GEP. R-WEISS 7691-6	2x	94318974
57	3876 ABD-KAPPE WEISS FEIN 0388	6x	70102036
58	Monitorhalter Phänotypen	1x	67001404
59	Monitor E Premium m. BLE / HKS	1x	67001400
60	STROMK.OB.1000 MM ERGO 2001	1x	67000126
61	ROLLENF. 45x51 *RE.*VC.7656-65	1x	97100677
62	FLASCHENH.+BEFEST. 7689-900	1x	91170790
63	Rollenträger Set (inkl. Laufrollen und Kugellagern)	2x	94604717
64	Bodenschoner mit Höhenverstellung	2x	94604527
65	Bluetooth Brustgurt	1x	07930-610
66	Zwischenrohr mit Soft-Griff und Schraube	1x	94604288
67	Befestigungssatz für Monitorhalter	1x	94604657
68	Auflagestopfen 28x20	2x	10121025
69	Griffstück SKYLON 10	2x	10121500
70	KLEINTEILEB. 7691-800 SKYLON10	1x	94318991

